SAMSUNG

SGH-C260
Kasutusjuhend

- Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused teie telefoniga täpselt kattuda.
- Sõltuvalt riigist võib teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14036A
Estonian. 08/2007. Rev.1.1

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

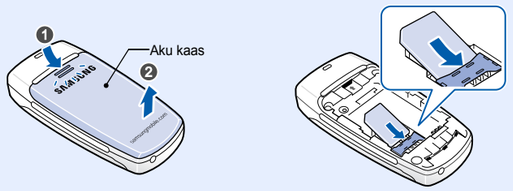

2. Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.

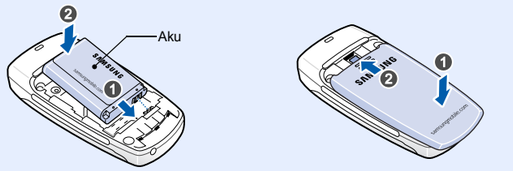

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

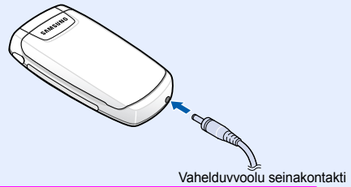

Märkus: Kunagi ei tohi ühendada peakomplekti reisiadapteri liidesesse.

2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

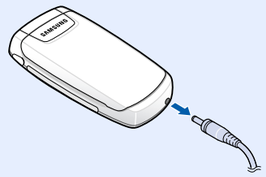

Märkus: Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni ekraani paigutus ja klahvide funktsioonid

Veebi sisenemise/ kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauserisse sisenemiseks. Esiletõstetud valiku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks menüürežiimis.
Valikuklahvid
Vastava klahvi kohal näidatud funktsiooni teostamiseks.
Valimisklahv
Helistamiseks ja kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimaste kõnede loendi kuvamiseks.
Kõnepostiserveri klahv
▶ Kõnepostiserver
Katkestus/ tühjendusklahv
Ekraanilt märkide kustutamiseks. Ekraanil eelmisele menüütasemele naasmiseks.
4-suunaline sirvimisklahv
Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks. Ooterežiimis otse teie lemmikmenüüdesse sisenemiseks.
Toite/lõpetamise klahv
Klahvi all hoides lülitab telefoni välja või sisse. Ka kõne lõpetamiseks.
Vaikse režiimi klahv
▶ Vaikne režiim
Tähe- ja numbriklahvid

Vaikne režiim Vajutage ja hoidke kõigi telefoni helide keelamiseks ooterežiimis klahvi #. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.

Kõnepostiserver Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi 1.

Ekraan

Teie telefon on ooterežiimis, kui teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning te ei kasuta menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Saadud signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (välja arvatud hädaabikõned)
	GPRS-võrk
	Uitühendusvõrk (roaming)
	Kõnealarmiks on määratud värin
	Vaikne režiim
	Kõne suunamine on aktiivne
	Uus tekstsõnum
	Uus kõneteade
	Märguanne on määratud
	Aku laetuse tase

Menüüde kasutamine

Põhimenüüsse sisenemiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** valikuklahvi.

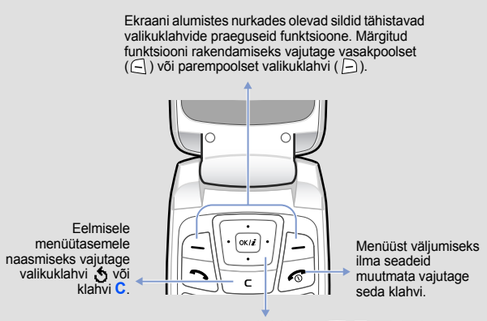
Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad valikuklahvide praeguseid funktsioone. Märgitud funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset (⌐) või parempoolset valikuklahvi (¬).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi ↺ või klahvi C.
Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata vajutage seda klahvi.
Kasutage 4-suunalisi sirvimisklahve (▲ ▼ ◀ ▶) otseteedena oma lemmikmenüüdesse sisenemiseks.

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
3. Valige klahv.
4. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Soovitud menüüsse pääsemiseks kasutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi OK.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüü valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi OK.

   Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korrake seda toimingut.
4. Oma valiku seade leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
5. Valitud seade kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi OK.

Otseteenumbrid

Otseteenumbrid võimaldavad kiiret juurdepääsu soovitud menüüle. Otseteenumber kuvatakse menüürežiimis olles menüü nime ette.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all klahvi ⏻.
2. Vajutage valikuklahvi **Jah** ning määrake aja ja kuupäeva seaded ekraanil olevate juhiste järgi.
3. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi ⏻ vähemalt kahe sekundi jooksul.

Ekraani keele muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
3. Valige keel.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi ✆.
2. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage klahvi ⏻.

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks valikuklahvi **Nõustu** või klahvi ✆.

Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi ⏻.

2. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage klahvi ⏻.

Helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne helina tooni muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
3. Valige helina toon.

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis vajutage klahvi ✆.
2. Soovitud numbrile liikumiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
3. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi ✆.

Menüü jaotus

1. SIM AT*

2. Kõneregister
   2.1 Vastamata kõned
   2.2 Vastatud kõned
   2.3 Valitud kõned
   2.4 Kustuta kõik
   2.5 Kõne kestus
   2.6 Kõne maksumus*

3. Võrguteenused
   3.1 Kõnesuunamine
   3.2 Kõnepiirang
   3.3 Koputus
   3.4 Võrgu valimine
   3.5 Helistaja numbrinäit
   3.6 Piiratud kasutajarühm

4. Heliseaded
   4.1 Helina toon
   4.2 Helina tugevus
   4.3 Häire tüüp
   4.4 Klahvi toon
   4.5 Klahviheli tugevus
   4.6 Sõnumi toon
   4.7 Märguanne kõne ajal
   4.8 Klapi toon
   4.9 Lisatoonid

5. Sõnumid
   5.1 Sisendkaust
   5.2 Väljundkaust
   5.3 Kirjuta uus
   5.4 Mallid
   5.5 Seaded
   5.6 Kustuta kõik
   5.7 Mälu olek
   5.8 Kõnepost
   5.9 Kärjeteated

6. Ajaviide
   6.1 WAP-brauser
   6.2 Helid
   6.3 Pildid
   6.4 Kustuta kõik
   6.5 Mälu olek

7. Märkmik
   7.1 Alarm
   7.2 Kalender
   7.3 Kellaaeg ja kuupäev
   7.4 Kalkulaator
   7.5 Tööde loend
   7.6 Häälmemo
   7.7 Valuutakursid

8. Telefoniraamat
   8.1 Otsi
   8.2 Uus kirje
   8.3 Otsi rühma
   8.4 Muuda rühma
   8.5 Kiirvalimine
   8.6 Kustuta kõik
   8.7 Mälu olek
   8.8 SDN*

9. Telefoni seaded
   9.1 Ekraani seaded
   9.2 Tervitustekst
   9.3 Oma number
   9.4 Keel
   9.5 Turvalisus
   9.6 Lisaseaded
   9.7 Otsetee
   9.8 Taasta algseaded

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi, kuni ilmub soovitud sisestusrežiimi tähis:

- T9 : T9-režiim
- A : ABC-täherežiim
- 1 : Numbrirežiim
- Puudub: Sümbolirežiim

T9-režiim

1. Vajutage klahvi **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näide: Et sisestada T9-režiimis sõna "Hello", vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav sõna võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. punktiga. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi **0**.

   Näiteks kasutage sõnade *Of* ja *Me* sisestamiseks klahve **6** ja **3**.

4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi #.

ABC-täherežiim

Vajutage otsitavale tähele vastavat klahvi:

– üks kord esimese tähe kuvamiseks

– kaks korda teise tähe kuvamiseks

– ja nii edasi.

Näiteks vajutage klahvi **2** kolm korda, et sisestada täht "C" ning klahvi **5** kaks korda, et sisestada täht "K."

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi **OK**. Vajutage **Üles** või **Alla**, et kuvada rohkem sümboleid.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.
- Märkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.
- Täheregistri muutmiseks T9- või täherežiimis, vajutage klahvi *.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või täherežiimis, vajutage klahvi **1**.

SMS-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Sõnumid** → **Kirjuta uus**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage objekte, kasutades järgmisi valikuid:
   - **Lisa objektid**: helinate, piltide või animeeritud piltide lisamiseks.
   - **Lisa mallid**: tekstimallide lisamiseks.
   - **Lisa telefoniraamat**: telefoniraamatu kirjete lisamiseks.
   - **Lisa järjehoidja**: järjehoidja kirjete lisamiseks.
5. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige **Ainult saada**, **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**.
6. Kui valite **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**, valige mälu asukoht.
7. Sisestage sihtnumber ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Funktsioonide kiirülevaade

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
SIM-teenuste kasutamine	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks.	Menüü > SIM AT
Viimaste kõnede kuvamine	Viimaste valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.	Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
Viimaste kõnede kustutamine	Iga kõnetüübi kirjete eraldi kustutamiseks või kõigi kirjete korraga kustutamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik
Kõne kestuse kuvamine	Viimaste valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse kuvamiseks. Ka arvesti lähtestamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kõne kestus
Kõne maksumuse kuvamine	Oma kõnede maksumuse vaatamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus
Võrguteenused	Juurdepääsuks teie teenusepakkuja poolt pakutavatele võrguteenustele.	Menüü > Võrguteenused
Helina tooni ja tugevuse valimine	Saabuvatele kõnedele helina tooni või tugevuse valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Helina toon või Helina tugevus

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Häire tüüp	Helinaks sobiva märguande tüübi valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Häire tüüp
Klahviheli tugevuse valimine	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klahvi toon
Klahvi helitugevuse valimine	Klahvi helitugevuse reguleerimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klahviheli tugevus
Sõnumi tooni valimine	Saabuvatele SMS- ja MMS-sõnumitele ning kärjeteadetele märguandetooni valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Sõnumi toon
Märguanne kõne ajal	Võimaldab seada telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.	Menüü > Heliseaded > Märguanne kõne ajal
Klapi toon	Telefoni klapi avamisel või sulgemisel kostuva heli valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klapi toon
Lisatoonid	Telefoni lisatoonide määramiseks.	Menüü > Heliseaded > Lisatoonid
SMS-sõnumite lugemine	Vastuvõetud või saadetud sõnumite lugemiseks.	Menüü > Sõnumid > Sisendkaust või Väljundkaust
SMS-sõnumite saatmine	Sõnumite loomiseks ja teistele mobiiltelefonidele saatmiseks.	Menüü > Sõnumid > Kirjuta uus

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Sõnumimallid	Sagedasti kasutatavate sõnumite valmismallide kuvamiseks.	Menüü > Sõnumid > Mallid
Sõnumi valikud	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadmiseks.	Menüü > Sõnumid > Seaded
Sõnumite kustutamine	Sõnumikaustast sõnumite ükshaaval või korraga kustutamiseks.	Menüü > Sõnumid > Kustuta kõik
Sõnumimälu olek	Sõnumite mäluteabe kontrollimiseks.	Menüü > Sõnumid > Mälu olek
Kõnepost	Oma kõneposti serverisse pääsemiseks ja võrgus sõnumite kuulamiseks.	Menüü > Sõnumid > Kõnepost
Kärjeteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kärjeteadetele juurdepääsuks.	Menüü > Sõnumid > Kärjeteated
Veebibrauser	Veebibrauseri käivitamiseks ja seadistamiseks.	Menüü > Ajaviide > WAP-brauser
Meediumifailidele juurdepääs	Juurdepääsuks teie telefoni mälus olevatele helidele ja piltidele.	Menüü > Ajaviide > Helid, Pildid
Kõikide meediumifailide kustutamine	Helide ja piltide kustutamiseks igas meediumikaustas eraldi või korraga.	Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik
Ajaviite mälu olek	Mängude, helinate ja piltide poolt hõivatud mälumahu vaatamiseks.	Menüü > Ajaviide > Mälu olek

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Märguanne	Määratud ajal märguande helisema seadmiseks.	Menüü > Märkmik > Alarm
Kalender	Ajakava üles märkimiseks päevade või kuude lõikes.	Menüü > Märkmik > Kalender
Kellaaeg ja kuupäev	Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamine.	Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev
Kalkulaator	Põhiliste aritmeetiliste tehete sooritamiseks.	Menüü > Märkmik > Kalkulaator
Tööde loend	Tööde loendi loomiseks ja igale ülesandele tähtaja määramiseks.	Menüü > Märkmik > Tööde loend
Häälmemo	Häälmemode salvestamiseks ja kuulamiseks.	Menüü > Märkmik > Häälmemo
Valuutateisendi	Valuuta teisendamiseks.	Menüü > Märkmik > Valuutakursid
Kontakti otsimine	Telefoniraamatust kontaktide otsimiseks.	Menüü > Telefoniraamat > Otsi
Uue kontakti lisamine	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.	Menüü > Telefoniraamat > Uus kirje
Rühma otsing	Telefoniraamatu kontaktide otsimiseks helistajarühmade lõikes.	Menüü > Telefoniraamat > Otsi rühma

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Helistajarühma atribuutide muutmine	Rühma liikmetelt saabuvatele kõnedele ja sõnumitele helinatooni valimiseks. Ka rühma nime muutmiseks.	Menüü > Telefoniraamat > Muuda rühma
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramiseks kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.	Menüü > Telefoniraamat > Kiirvalimine
Telefoniraamatu kontaktide kustutamine	Telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast asukohast kõikide telefoniraamatu kirjete kustutamiseks.	Menüü > Telefoniraamat > Kustuta kõik
Telefoniraamatu mälu olek	Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate telefoniraamatu kontaktide arvu vaatamiseks.	Menüü > Telefoniraamat > Mälu olek
SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)	Teie teenusepakkuja poolt määratud teenuse numbrite loendile juurdepääsuks. (Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.)	Menüü > Telefoniraamat > SDN
Ekraani seaded	Ekraani ja taustvalgustuse seadete muutmiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded
Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Oma telefoninumbrite vaatamine	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või neile nime määramiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Oma number
Ekraani keel	Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava keele valimiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Keel
Turvalisus	Telefoni kaitsmiseks loata kasutamise eest.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus
Mobiilijälitus	Mobiili jälitamiseks varastamise või kadumise korral. Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus
Lisaseaded	Automaatse kordusvalimise või vastamise funktsiooni seadistamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded
Menüü otseteed	Sirvimisklahvide ümber seadistamiseks otseteeklahvideks, et pääseda oma lemmikmenüüdesse.	Menüü > Telefoni seaded > Otsetee
Algseadete taastamine	Telefoni tehase vaikeseadete taastamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Taasta algseaded

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi.
Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad varustuseta.
Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet.
Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud.

Veekindlus

Teie telefon ei ole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres).
Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .
Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Väikelapsed ja telefon

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

TäHELEPANU — Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon perioodiliste ja põhjalike teaduslike uuringute põhjal.

Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut. EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i väärtus oli 0,815 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-C260

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.4.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Vork	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 08. 30

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.